



LAMPO lighting designers

46042 Castel Goffredo - Mantova - Italy

Via Portogallo, 4

tel +39 0376 770869 fax +39 0376 780947

www.lamposrl.it

e-mail info@lamposrl sales@lamposrl

tech@lamposrl exp@lamposrl

ITALIANO

LED REMOTE



Remote LED rgb control

MANUALE D' USO versione 1.0

Questo manuale è da considerarsi parte integrante del proiettore.

Grazie per la preferenza accordataci.

PRIMA DI UTILIZZARE E METTERE IN FUNZIONE IL PRODOTTO È NECESSARIO LEGGERE A FONDO QUANTO RIPORTATO IN QUESTO MANUALE.

PER QUALUNQUE DUBBIO CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE OPPURE INVIATE UNA E-MAIL A:

tech@lamposrl.it

Descrizione pulsanti Led Remote



Istruzioni per il primo utilizzo

Led Remote necessita di essere settato prima di essere utilizzato per la prima volta.


Per settare il protocollo infrarosso appropriato procedere come segue:

1. Inserire le batterie, 2 mini stilo tipo AAA (non incluse)
2. Premere contemporaneamente e mantenere premuti i pulsanti di **Effetto Automatico (2)** e di **Controllo Manuale (3)** sino a quando il Led Rosso su Led Remote comincia a lampeggiare;
3. Premere i pulsanti **Selezione Colore Avanti (4)** e **Selezione Colore Indietro (5)** in questa sequenza: **P+ P- P+ P+ P+ P- P+ P+**
4. Alla fine di questa procedura il Led Rosso lampeggerà 3 volte consecutive
5. Led Remote è ora pronto per l'utilizzo.

Come usare Led Remote

Per poter controllare un proiettore con Led Remote:

1. Assicurarsi di aver settato il telecomando nel modo giusto;
2. Configurare i Dip switch dell'alimentatore nel modo che segue (Dip 10 ON):

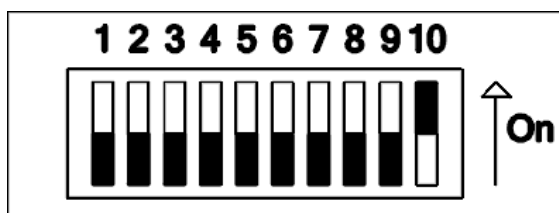

3. Puntare Led Remote nella direzione dei Led del proiettore che si intende controllare;
4. Premere il tasto **Accensione/ Spegnimento (1)** nel caso il proiettore risultasse spento.

Opzioni di utilizzo

Led remote può funzionare da controllo manuale oppure può attivare una scena preprogrammata nel proiettore. Questa due modalità vanno scelte a proiettore acceso.

- Funzionamento Automatico

Premendo il tasto **Effetto Automatico (2)** si attiva nel proiettore una sequenza di colori preprogrammata. Per uscire da questa modalità premere il tasto **Controllo Manuale (3)**.

- Funzionamento Manuale

Premendo il tasto **Controllo Manuale (3)** si può scegliere per ognuno dei tre colori base (Rosso Verde Blu) l'intensità desiderata in modo proporzionale dallo 0 al 100% per ottenere così la tonalità desiderata.

Per selezionare un dei tre colori base premere **Selezione Colore Avanti (4)** o **Selezione Colore Indietro (5)**, il colore selezionato emetterà un flash.

Una volta selezionato il colore, premendo **Diminuisce luminosità Led (6)** e **Aumenta Luminosità Led (7)** si può diminuire o aumentare l'intensità della luce emessa con un controllo lineare.

Una volta raggiunta l'intensità desiderata il proiettore la manterrà fissa sino a quando non riceverà altri comandi.

L'uso improprio di questo materiale inficia la garanzia e la nostra responsabilità. Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura; non ci assumiamo in ogni caso alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Ci riserviamo il diritto di apporre modifiche e/o migliorie che ritenessimo necessarie, senza ulteriore preavviso. È vietata qualunque riproduzione di questo manuale, anche parziale, se non espressamente autorizzata.